

dyson lightcycle

Operating manual

Manuel d'utilisation

Bedienungsanleitung

Manual de instrucciones

Manuale d'uso


Gebruikers handleiding

Руководство по эксплуатации

Käyttöopas

Brugervejledning

Bruksanvisning

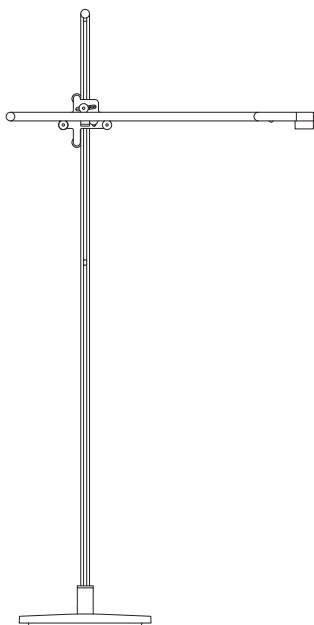

CF04

Thank you for choosing
to buy a Dyson light
To read your manual in English
go to page 4.

Vielen Dank, dass Sie sich für
eine Leuchte von Dyson
entschieden haben
Um das Handbuch auf
Deutsch zu lesen, gehen Sie
auf Seite 28.

Gracias por elegir comprar
una lámpara Dyson
Para leer el manual en
español, vaya a la página 52.

Merci d'avoir choisi une
lampe Dyson
Pour lire votre manuel en
français rendez-vous à la
page 76.

Grazie per aver scelto una
lampada Dyson
Per leggere il manuale in
Italiano, andare a pagina 100.

Hartelijk dank voor uw
aankoop van een lamp
van Dyson
Ga naar pagina 124 om uw
gebruikers handleiding in het
Nederlands te lezen.

Благодарим за выбор
осветительного
прибора Dyson
Инструкция на русском
языке находится на
странице 148.

Tak, fordi du har valgt
at købe en Dyson-lampe
For at læse din manual på
Dansk gå til side 174.

Kiitos, että valitsit Dyson-
valaisimen
Voit lukea manuaalin
suomeksi sivulta 198.

Takk for at du valgte å
kjøpe en Dyson-lampe
For å lese håndboken på
Norsk gå du til side 222.

Tack för att du valt att köpa
en lampa från Dyson
Gå till sidan 246 för att läsa
din handbok på Svenska.

DK Indhold

Kom godt i gang

- 176 Registrering
- 178 Vigtige sikkerhedsanvisninger
- 182 Samling
- 184 Betjeningsknapper
- 186 Farvetemperatur
- 188 Lysstyrke
- 190 Indstillinger
- 192 Deaktivering/aktivering af trådløs Bluetooth®-teknologi
- 193 USB-C opladningspunkt

Yderligere oplysninger

- 194 Forbindelse til Dyson Link-appen
- 194 Bortskaffelse
- 194 Villkår og betingelser for Dysons 5-års garanti
- 196 Vigtige oplysninger vedr. databeskyttelse
- 196 Vigtige oplysninger

Tak, fordi du har valgt at købe en Dyson-lampe



Download den seneste Dyson Link-app fra App Store eller Google Play.

Åbn appen, og følg instruktionerne på skærmen for at oprette forbindelse til lampen.



Online

www.dyson.dk/support



Over telefonen

+45 80705002



Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et varemærke for tjenesteydelser tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google Inc.



Bluetooth®-ordmærket og -logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Dysons side sker under licens.

Registrering

Når du har registreret dig til din 5-års garanti, er Dyson-apparatet dækket med hensyn til omkostninger til reservedele og arbejdsløn i 5 år fra købsdatoen ifølge garantiens vilkår og betingelser. Hvis du har spørgsmål til dit Dyson-apparat, kan du ringe til Dyson Helpline. Oplys apparatets serienummer samt detaljer om, hvor og hvornår du købte apparatet. De fleste spørgsmål kan løses telefonisk af en af vores servicemedarbejdere hos Dyson Helpline.

Dit serienummer står på lampens bundplade.

Gå til www.dyson.dk for at få onlinehjælp, supportvideoer, generelle råd og nyttige oplysninger om Dyson.

Noter dit serienummer til fremtidig brug.

Denne illustration er kun et eksempel.



Registrer via din smartphone

Download Dyson Link-appen, hvorefter du guides gennem registreringen som en del af opsætningen.



Registrer online

Besøg vores websted for online at registrere din komplette garanti for dele og arbejdsløn.
www.dyson.dk/register



Registrer via telefon

Ring til vores dedikerede Helpline.
+45 80705002

VIGTIGE SIKKERHEDSAN- VISNINGER

Før lampen tages i brug, skal du læse alle anvisninger og advarsler i denne vejledning og på lampen

Ved brug af elektriske apparater bør grundlæggende forholdsregler altid følges, herunder følgende:

ADVARSEL

Disse advarsler gælder for lampen og, hvor det er relevant, opladere eller netadaptere.

For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller personskader:

1. Denne Dyson-lampe bør kun benyttes af personer med nedsatte fysiske eller mentale funktioner eller manglende erfaring eller viden, hvis en ansvarlig person overvåger eller instruerer dem i sikker brug af lampen og i de farer, der er knyttet til brugen. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn.
2. Må ikke bruges som legetøj. Der kræves særlig opmærksomhed, når lampen bruges i nærheden af børn.
3. Før brug skal du kontrollere, at lampen er helt samlet ifølge anvisningerne.
4. Kun egnet til indendørs brug 0 °C (32 °F) – 40 °C (104 °C).
5. Brug kun apparatet som beskrevet i denne Dyson Brugervejledning. Der må ikke udføres nogen anden form for vedligeholdelse end den, der er anvist af Dysons Helpline.
6. Hvis lampen ikke fungerer som den skal, har fået et hårdt slag, har været tabt, beskadiget, efterladt udendørs eller tabt i vand, må den ikke bruges. Kontakt Dysons Helpline.
7. Hvis service eller reparation er nødvendig, skal du kontakte Dyson Helpline, så vi kan snakke om de forskellige muligheder. Lampen må ikke skilles ad, da forkert samling kan medføre elektrisk stød eller brand.
8. Du må ikke berøre nogen del af lampen, ledningen eller stikket med våde hænder.
9. Brug ikke en beskadiget ledning eller et beskadiget stik. Hvis elledningen er beskadiget, skal den udskiftes af Dyson eller en servicerepræsentant eller lignende kvalificeret person for at undgå farer.
10. Træk/hiv ikke i ledningen og lad den ikke komme i klemme. Hold ledningen væk fra varme overflader.
11. Placer ikke ledningen under møbler eller genstande. Tildæk ikke ledningen med løse tæpper eller lign. Placer ledningen et sted, hvor man ikke kommer til at falde over den.
12. Tag ikke stikket ud ved at hive i ledningen. Tag fat i stikket og ikke i ledningen for at frakoble apparatet. Brug af forlængerledning frarådes.
13. Sluk for alle betjeningsknapper, inden stikket trækkes ud af kontakten. Træk stikket ud af kontakten, hvis apparatet ikke skal bruges i en længere periode. Rul ledningen forsvarligt sammen, så man ikke falder over den.


14. Benyt ikke apparatet i nærheden af et fyr, åbne ildsteder, komfurer eller i andre områder med høj varme.
15. Lyskilden kan ikke udskiftes. Når lyskilden når slutningen af sin levetid, skal hele lampen udskiftes. Udskiftning efter endt levetid er ikke dækket af garantien.

LÆS OG OP- BEVAR DISSE IN- STRUKTIONER


Samling

Det er vigtigt, at lampen samles som vist.
Fjern ikke transittappen før lampen er fuldt samlet.


1




2

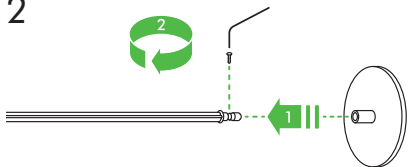


3

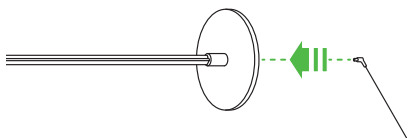



4

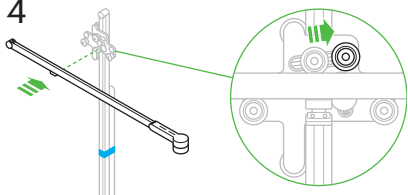



5

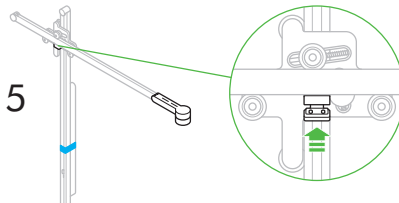

6

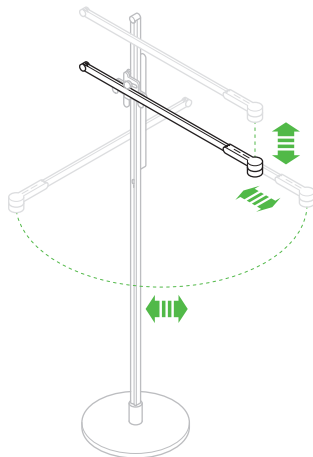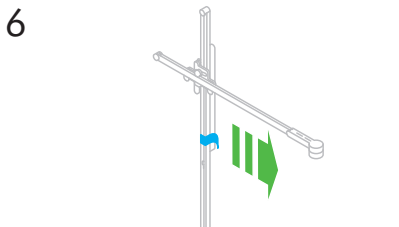


Betjeningsknapper

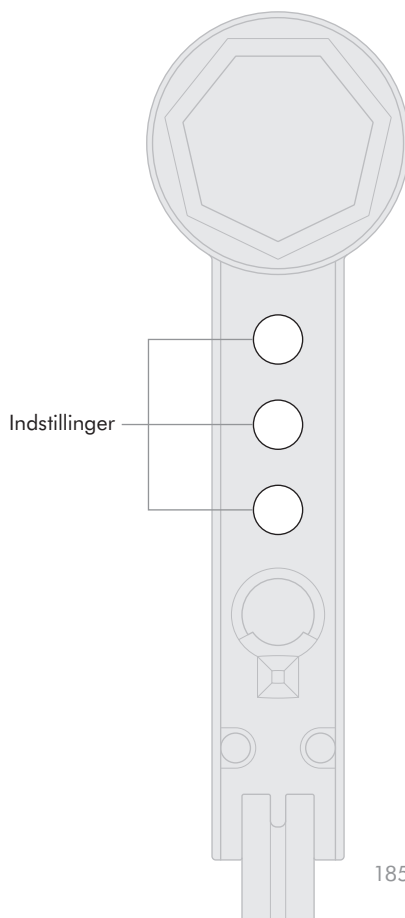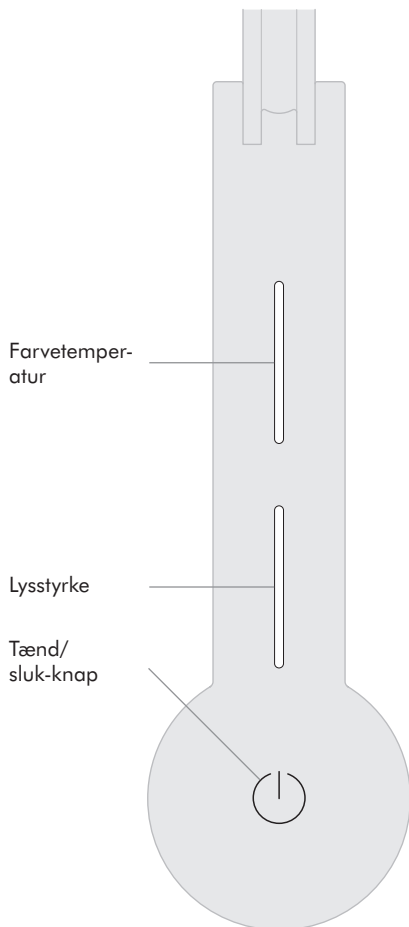


Farvetemperatur

For at få mere at vide om lampens farvetemperaturer og for at få det meste ud af din lampe, skal du gå til Dyson Link-appen eller gå online på www.dyson.dk

Swipe for at ændre lampens farvetemperatur fra varm til kold.

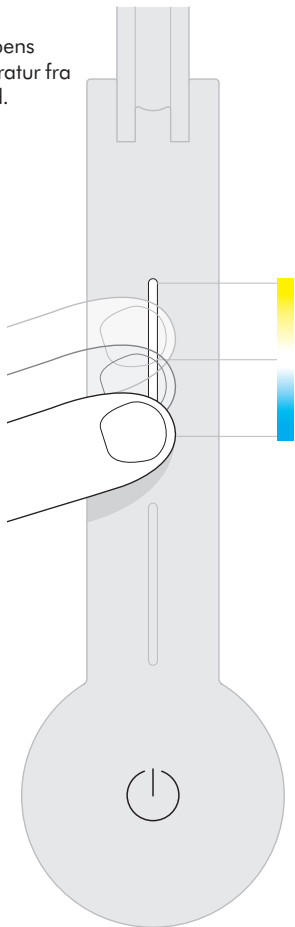


Tryk for at skifte hurtigt mellem farvetemperaturer.

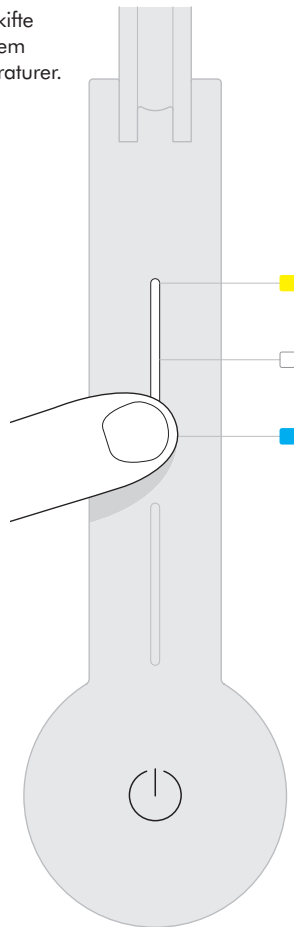


Lysstyrke

For at få mere at vide om
lysstyrkeniveauer og for at få det
bedste ud af din lampe, skal du gå til
Dyson Link-appen eller gå online på
www.dyson.dk

Swipe for at ændre
lampens lysstyrke.

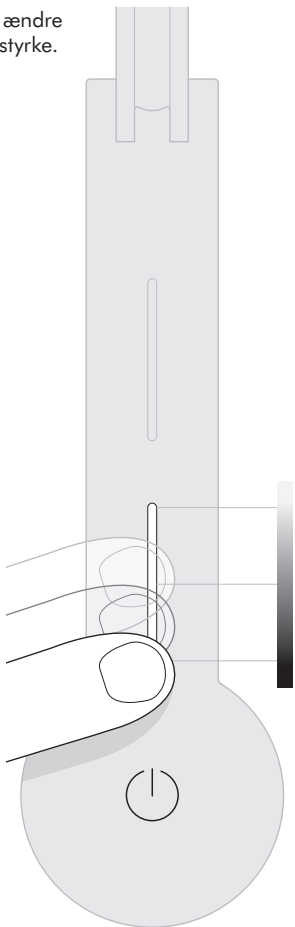

Tryk for at skifte
hurtigt mellem
lysstyrkeniveauer.

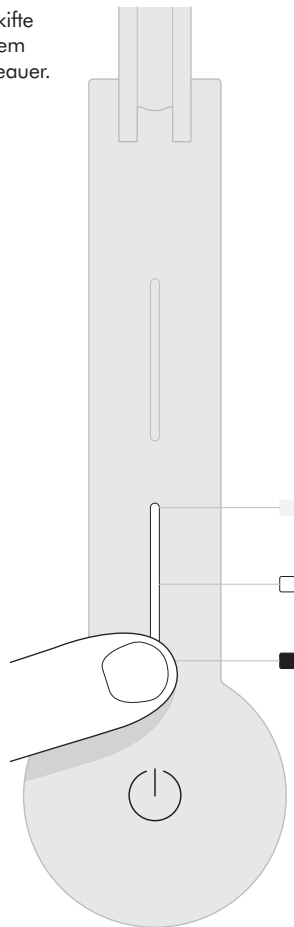

Indstillinger

For at få mere at vide om indstillinger og for at få det meste ud af din lampe, skal du gå til Dyson Link-appen eller gå online på www.dyson.dk



Når der er oprettet forbindelse til Dyson Link-appen via Bluetooth® trådløs teknologi, ændres lysstyrken og farven automatisk alt efter din geografiske placering i løbet af dagen.




Lampen slukker efter 2 minutter, hvis der ikke påvises en tilstedeværelse.



Lampen justerer til tilstanden baggrundsbelysning og holder arbejdspladsen ved en konstant lysstyrke.

Få flere oplysninger om, hvordan du bruger lampen uden tilslutning til Dyson Link-appen: www.dyson.dk/support

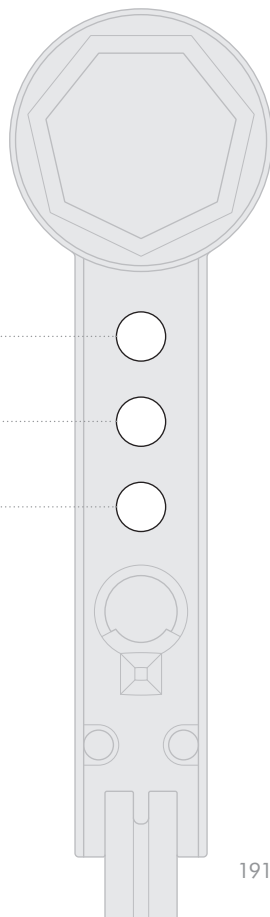


Deaktivering/aktivering af trådløs Bluetooth®-teknologi

Lampen har som standard trådløs Bluetooth®-teknologi aktiveret.

Tryk på den midterste knap, og hold den nede, indtil LED-lysene på de tre knapper blinker. Hovedlyskilden slukker og tænder igen som en indikation på, at Bluetooth er blevet deaktiveret.


Gentag ovenstående anvisninger for at aktivere Bluetooth igen. Hovedlyset blinker to gange som en indikation på, at Bluetooth er blevet aktiveret igen.

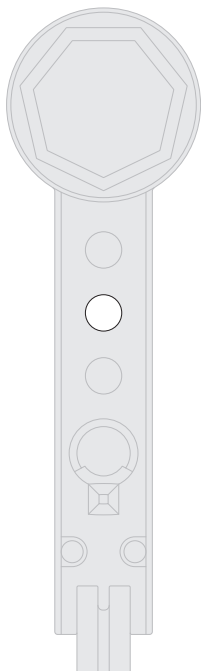

USB-C opladningspunkt



Tilslut dine mobilenheder for at oplade op til 1,5A ved 5V.

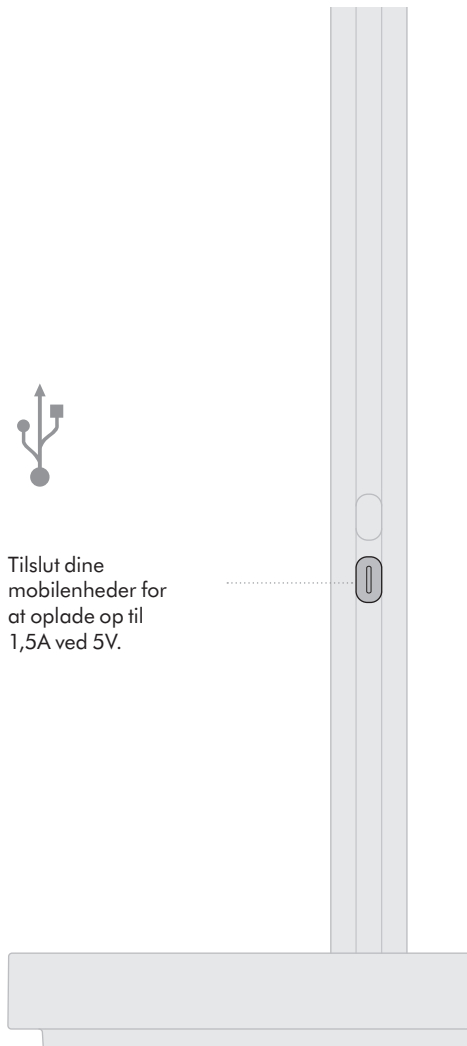

Yderligere oplysninger

FORBINDELSE TIL DYSON LINK-APPEN

- Dyson stræber efter at sikre, at vores teknologi er kompatibel med aktuelle operativsystemer, men dette kan ikke garanteres. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at kontrollere den seneste kompatibilitet, skal du kontakte Dyson Helpline.
- Din mobile enhed skal understøtte Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy) for at kunne oprette forbindelser til lampen. Se din enheds specifikationer for at få oplysninger om kompatibilitet.

BORTSKAFFELSE

- Dysons produkter er fremstillet af genanvendelige materialer af høj kvalitet. Genbrug, hvor det er muligt.
 - Bortskaf i overensstemmelse med lokale bestemmelser eller regler.
-  Denne mærkat angiver, at inden for EU bør dette apparat ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. For at forhindre mulig skade på miljøet eller sundhedsfare ved ukontrolleret affaldshåndtering skal det afleveres til genbrug med henblik på bæredygtig genbrug af materialerne. Benyt det offentlige genbrugssystem, hvor apparatet er købt. De kan håndtere dette apparat med henblik på miljømæssigt korrekt genbrug.

5 ÅRS BEGRÆNSET GARANTI

VILKÅR OG BETINGELSER FOR DYSONS 5 ÅRS BEGRÆNSEDE GARANTI

HVAD ER DÆKKET?

- Reparation eller udskiftning af din Dyson-lampe (efter Dysons skøn), hvis din lampe er defekt på grund af materiale- eller fabrikationsfejl inden for 5 år fra købsdatoen (hvis en reservedel er gået ud af produktion, udskifter Dyson den med en tilsvarende del).

- Er denne lampe solgt uden for EU, gælder denne garanti kun, hvis lampen anvendes i det land, hvor den er solgt.
- Er denne lampe solgt inden for EU, gælder denne garanti kun, (i) hvis lampen anvendes i det land, hvor den er solgt, eller (ii) hvis lampen anvendes i Belgien, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Spanien, Storbritannien, Tyskland eller Østrig, og hvis den samme model som denne lampe sælges med den samme spænding i det pågældende land.

HVAD ER IKKE DÆKKET?

Dyson garanterer ikke reparation eller udskiftning af en lampe med defekter, der skyldes:

- Skade forårsaget ved ikke at udføre den anbefalede vedligeholdelse af lampen.
- Uforsættelig ødelæggelse, fejl forårsaget ved forkert brug eller håndtering, misvedligeholdelse, uforsigtig betjening eller håndtering af lampen, som ikke er i overensstemmelse med denne brugervejledning fra Dyson.
- Brug af lampen til andet, end den er beregnet til.
- Brug af dele, der ikke er samlet eller installeret i henhold til Dysons instruktioner.
- Brug af dele og tilbehør, som ikke er originale Dyson-komponenter.
- Fejlagtig montering (undtagen, hvis Dyson har foretaget monteringen).
- Reparationer eller ændringer, der er udført af andre end Dyson eller dets autoriserede agenter.
- Normal slitage (f.eks. på sikringer etc.).

Kontakt Dyson Helpline, hvis du er i tvivl om, hvad der dækkes af din garanti.

OPSUMMERING AF DÆKNINGEN

- Garantien træder i kraft fra og med købsdatoen (eller leveringsdatoen, hvis denne ligger senere).

- Du skal have bevis (både originalkopien og, i tilfælde af gensalg, senere beviser) for levering og/eller køb, før der kan udføres arbejde på din Dyson-lampe. Uden dette bevis vil det udførte arbejde blive faktureret. Gem altid kvitteringen eller følgesedlen.
- Alt arbejde udføres af Dyson eller dets autoriserede agenter.
- Ejerskabet af alle udskiftede dele overgår til Dyson.
- Reparation eller udskiftning af din Dyson-lampe under garantien forlænger ikke garantiperioden.
- Garantien berører ikke dine ufravigelige rettigheder som forbruger.

VIGTIGE OPLYSNINGER VEDR. DATABASESKYTTELSE

Når du registrerer dit Dyson-produkt eller Dyson Link-appen, bedes du angive dine grundlæggende kontaktoplysninger.

NÅR DU REGISTRERER VIA DYSON LINK-APPEN

For at kunne registrere Dyson Link-appen bedes du angive dine grundlæggende kontaktoplysninger. Dette gør det muligt for os på sikker vis at forbinde dit produkt til din udgave af appen.

NÅR DU REGISTRERER DIN DYSON-LAMPE:

Du skal give os grundlæggende kontaktoplysninger for at kunne registrere dit produkt og give os mulighed for at understøtte din garanti.

- Når du registrerer dig, vil du få mulighed for at vælge, om du vil modtage kommunikation fra os. Hvis du vælger at modtage kommunikation fra Dyson, vil vi sende dig oplysninger om særlige tilbud og nyheder om vores seneste innovationer. Vi vil aldrig sælge dine oplysninger til tredjeparter og bruger kun de oplysninger, du deler med os, som det er defineret i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger, som findes på vores hjemmeside: privacy.dyson.com

OVERENSSTEMMELSESOPLYSNINGER

2402 MHz – 2482 MHz, 10 mW maks.

Dyson erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæring:

www.dyson.dk/support/compliance.aspx

FI Sisältö

Aloittaminen

- 200 Rekisteröinti
- 202 Tärkeitä turvallisuusohjeita
- 206 Kokoaminen
- 208 Ohjaimet
- 210 Värilämpötila
- 212 Kirkkaus
- 214 Asetukset
- 216 Langattoman Bluetooth®-tekniikan poistaminen käytöstä / ottaminen käyttöön
- 217 USB-C-latauspiste

Lisätietoja

- 218 Dyson Link -sovelluksen yhteys
- 218 Hävittäminen
- 220 Dysonin myöntämän 5 vuoden takuun ehdot
- 221 Tärkeitä tietosuojatietoja
- 221 Tärkeää tietoa

Kiitos, että valitsit Dyson-valaisimen



Lataa uusiin Dyson Link -sovellus App storesta tai Google Playstä.
Avaa sovellus ja noudata näytön ohjeita yhteyden muodostamiseksi valaisimeen.



Verkossa

www.fi.dyson.com/support



Puhelimitse

(+358) 010 321 5080



Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n rekisteröity palvelumerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Google Play ja Google Play -logo ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.



Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Dyson käyttää niitä lisenssin nojalla.

Rekisteröinti

Kun olet rekisteröinyt 5 vuoden takuun, se kattaa Dyson-laitteen osat ja korjaustyön 5 vuoden ajan ostopäivästä alkaen takuuehtojen mukaisesti. Jos sinulla on jotakin kysyttävää Dyson-laitteesta, soita Dysonin asiakaspalveluun. Valmistaudu kertomaan laitteen sarjanumero sekä ostopäivä ja -paikka. Dysonin koulutetut asiakaspalvelijat osaavat ratkaista useimmat ongelmat puhelimitse.

Sarjanumero on valaisimen pohjassa.

Saat Dyson-laitteita koskevia ohjeita, tukivideoita, yleisiä neuvoja sekä hyödyllistä tietoa osoitteesta www.dyson.fi/support.

Katso sarjanumero mahdollista tulevaa tarvetta varten.



Tämä kuva on vain esimerkki.



Rekisteröi älypuhelimella

Lataa Dyson Link -sovellus, jolloin suoritat rekisteröinnin osana käyttöönottoa.



Rekisteröi verkossa

Rekisteröi täysi osat- ja korjaustakuu verkossa käymällä verkkosivullamme. www.fi.dyson.com/register



Rekisteröi puhelimella

Soita tukipalveluumme.
010 321 5080

TÄRKEITÄ TURVALLISUU- SOHJEITA

Ennen valaisimen käyttöä lue kaikki ohjeet ja varoitusmerkinnät, jotka on mainittu tässä käyttöohjeessa tai merkitty valaisimeen

Sähkölaitteen käytössä tulee aina noudattaa perusvarotoimenpiteitä, joihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

VAROITUS

Nämä varoitukset koskevat valaisinta sekä mahdollisia laatureita ja verkkovirta-adaptereita.

Tulipalon, sähköiskun ja vammojen välttämiseksi:

1. Tätä Dyson-valaisinta saavat käyttää henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tiedon puutetta, vain jos he ovat saaneet vastuussa olevalta henkilöltä opastusta ja ohjeita laitteen turvallisesta ja käytöstä ja ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät riskit. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai ylläpitotoimia.
2. Laitetta ei saa käyttää leluna. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun valaisinta käytetään lasten läheisyydessä.
3. Varmista ennen käyttöä, että valaisin on koottu täysin ohjeiden mukaisesti.
4. Sopii käytettäväksi vain sisätiloissa 0°C (32°F) – 40°C (104°F).
5. Laitetta tulee käyttää ainoastaan tämän Dyson-käyttöohjeen mukaisesti. Älä suorita mitään sellaisia huoltotoimia, joita ei ole neuvottu Dysonin asiakaspalvelussa.
6. Jos valaisin ei toimi asianmukaisesti tai jos siihen on kohdistunut kova isku, se on pudonnut, vaurioitunut, jätetty ulkotiloihin tai pudonnut veteen, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteys Dysonin asiakaspalveluun.
7. Jos tarvitaan huoltoa tai korjauksia, ota yhteyttä Dysonin asiakaspalveluun, jotta voimme keskustella saatavilla olevista vaihtoehdoista. Älä pura valaisinta. Väärin koottu valaisin voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
8. Älä kosketa mitään valaisimen, johdon tai pistokkeen osaa märillä käsillä.
9. Älä käytä laitetta, mikäli sen virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut. Jos virtajohto vaurioituu, Dysonin tai sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön tulee vaihtaa virtajohto vaaratilanteen välttämiseksi.
10. Älä venytä virtajohtoa. Pidä virtajohto kaukana kuumista pinnoista.
11. Älä vedä virtajohtoa maton ali. Sijoita virtajohto siten, ettei se aiheuta kompastumisvaaraa.
12. Älä irrota pistotulppaa vetämällä virtajohdosta. Irrota laite sähköverkosta pitämällä kiinni pistotulpasta; älä vedä johdosta. Jatkojohdon käyttö ei ole suositeltavaa.
13. Sammuta laite ennen virtajohdon irrottamista. Irrota virtajohto, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Kääri johto kiepille, ettei siihen pääse kompastumaan.


14. Älä käytä liesien, takkojen, uunien tai muiden kuumien lämmönlähteiden läheisyydessä.
15. Valonlähdettä ei voi vaihtaa. Kun valonlähde saavuttaa käyttöikänsä pään, on koko valaisin vaihdettava. Takuu ei kata valaisimen vaihtoa käyttöiän päätyttyä.

LUE JA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET


Kokoaminen

On tärkeää koota valaisin esitetyllä tavalla.
Älä irrota teippiä ennen kuin valaisin on kokonaan koottu.


1




2

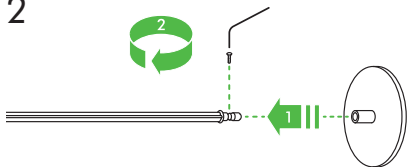


3

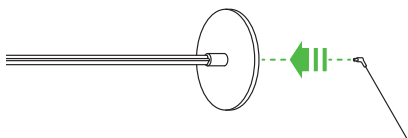


4

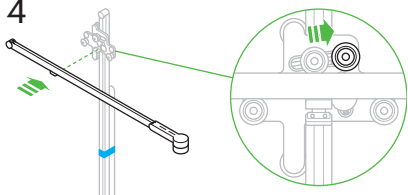


5

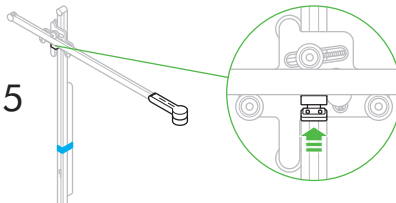


6

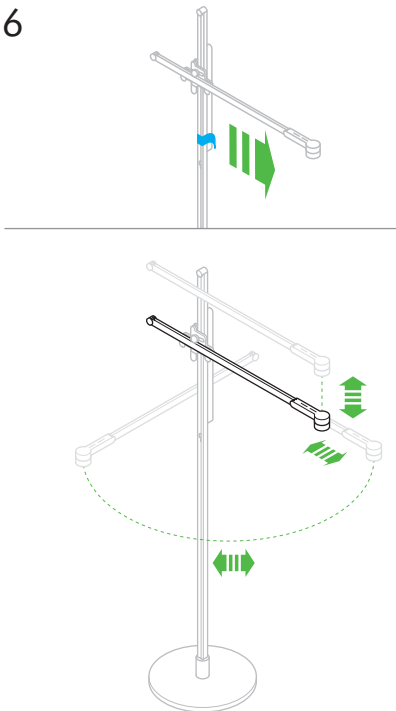

Ohjaimet

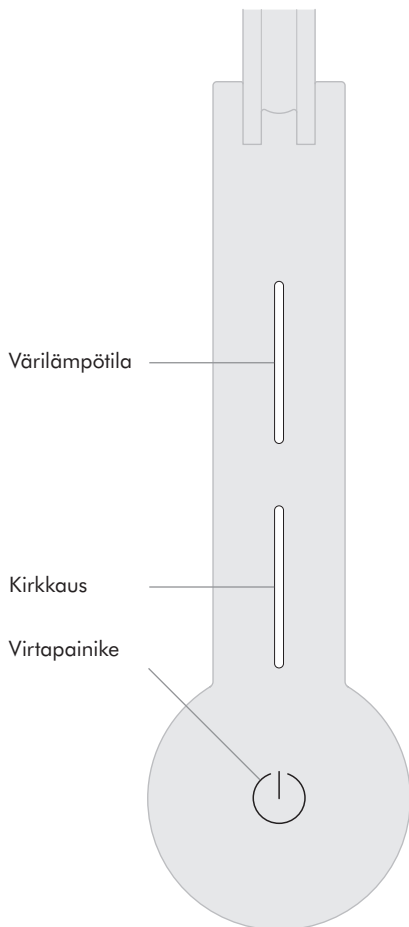

208

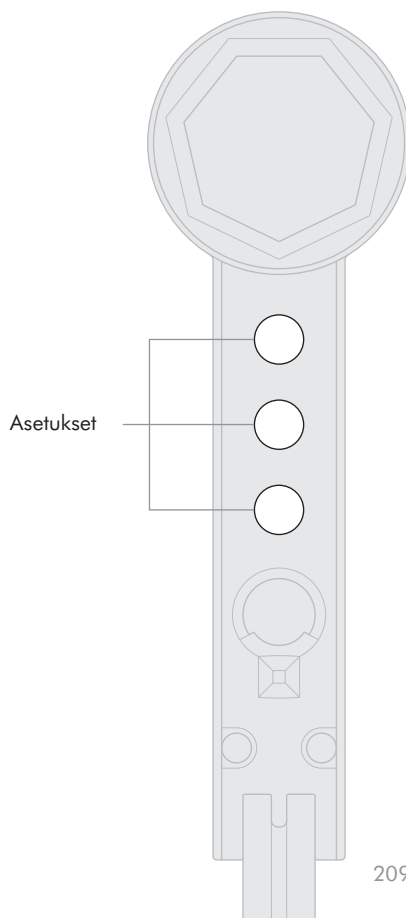


209


Värilämpötila

Jos haluat lisätietoja valaisimen värilämpötiloista ja tahdot hyödyntää valaisintasi parhaiten, siirry Dyson Link -sovellukseen tai verkko-osoitteeseen www.fi.dyson.com

Muuta valaisimen värilämpötilaa lämpimästä viileään pyyhkäisemällä.

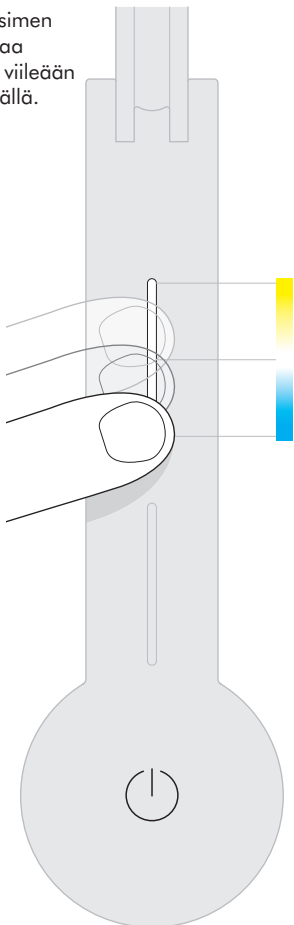


Vaihda nopeasti värilämpötilojen välillä napauttamalla.

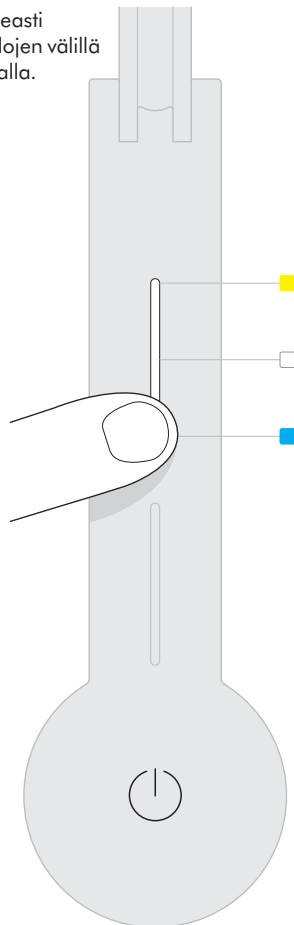

Kirkkaus


Jos haluat lisätietoja kirkkaustasoista ja tahdot hyödyntää valaisintasi parhaalla mahdollisella tavalla, siirry Dyson Link -sovellukseen tai käy verkko-osoitteessa www.fi.dyson.com

Pyyhkäise muuttaaksesi valaisimen kirkkautta.

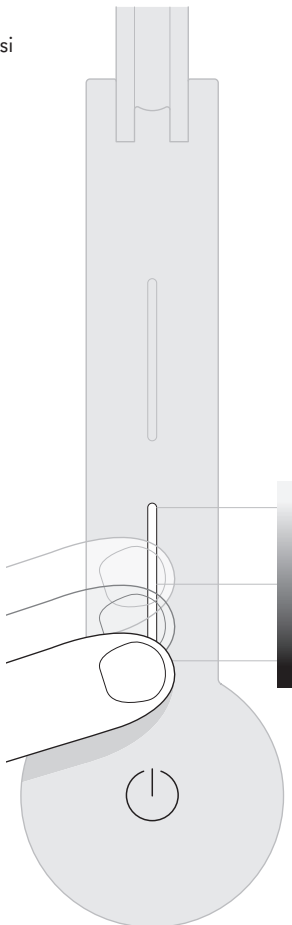

212

Napsauta vaihtaaksesi kirkkaustasoa nopeasti.

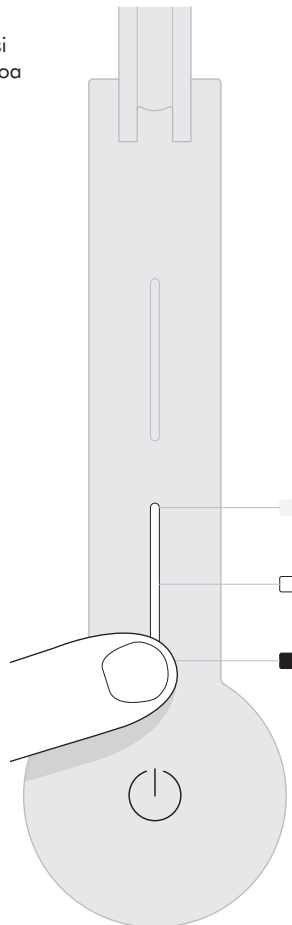

213

Asetukset

Jos haluat lisätietoja asetuksista ja tahdot hyödyntää valaisintasi parhaiten, siirry Dyson Link -sovellukseen tai verkko-osoitteeseen www.fi.dyson.com



Muuttaa kirkkautta ja väriä automaattisesti koko päivän ajan maantieteellisen sijainnin mukaan ollessaan yhdistettynä Bluetoothiin kautta Dyson Link -sovellukseen.




Valaisimen virta katkeaa kahden minuutin kuluttua, jos läsnäoloa ei havaita.



Valaisin sopeutuu taustavalo-olosuhteisiin ja pitää työtilan tasaisen kirkkaana.

Lisätietoja valon käytöstä ilman yhdistämistä Dyson Link -sovellukseen:
www.fi.dyson.com/support

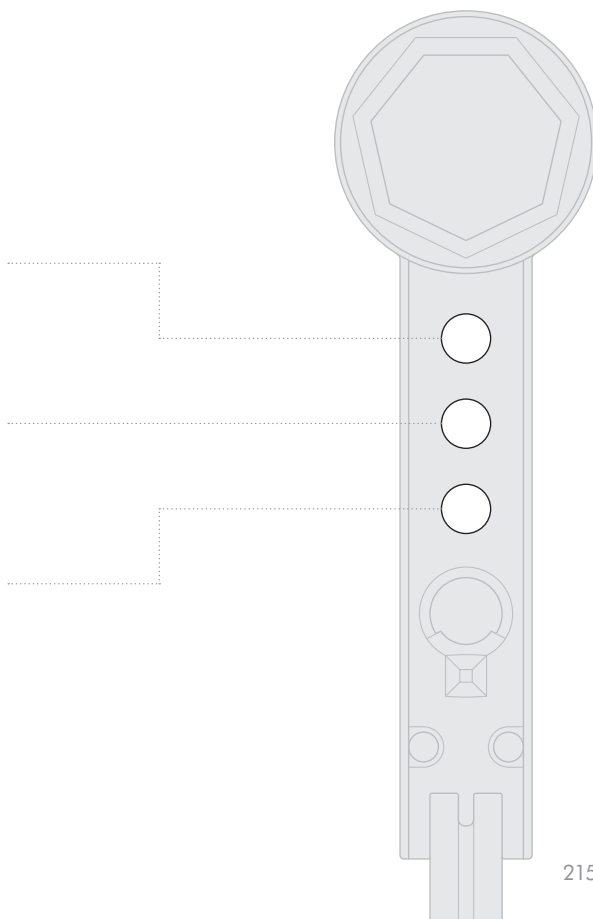


Langattoman Bluetooth®-tekniikan poistaminen käytöstä / ottamisen käyttöön

Langaton Bluetooth®-tekniikka on otettu käyttöön valon oletusasetuksena.

Paina keskimmäistä painiketta, kunnes kolmen painikkeen LED-valot vilkkuvat. Päävalonlähde sammuu ja syttyy sitten uudelleen osoittamaan, että Bluetooth on kytketty pois käytöstä.


Ota Bluetooth uudelleen käyttöön toistamalla yllä neuvottu toiminto. Päävalo välähtää kahdesti osoittamaan, että Bluetooth on kytketty uudelleen käyttöön.

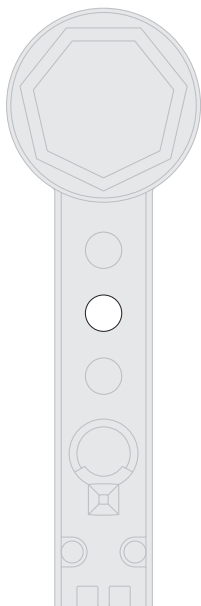

USB-C-latauspiste



Liitä mobiililaitteesi latautumaan jopa 1,5 A:n latausvirralla 5 V:n jännitteellä.

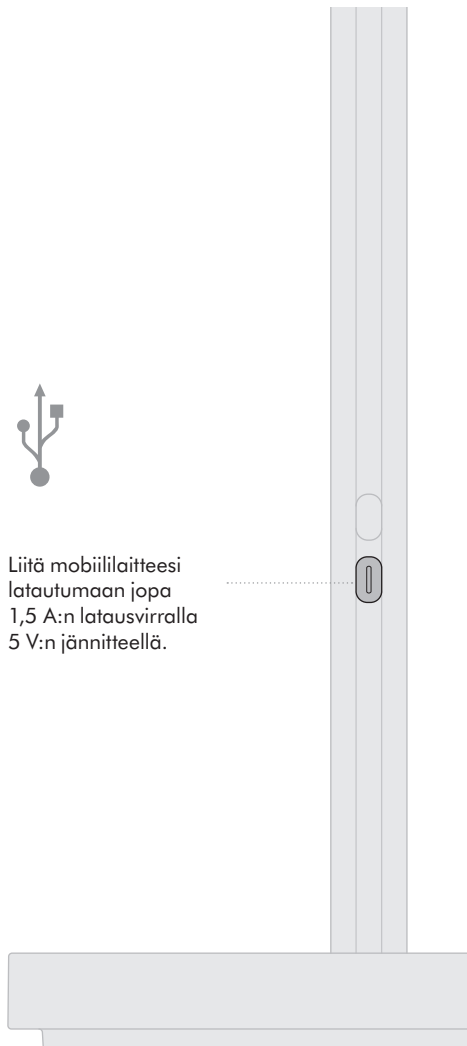

Lisätietoja

DYSON LINK

-SOVELLUKSEN YHTEYS

- Dyson pyrkii varmistamaan, että sen käyttämä teknologia on yhteensopiva nykyisten käyttöjärjestelmien kanssa, mutta tätä ei voida taata. Jos sinulla on kysyttävää tai haluat tarkistaa viimeisimmät yhteensopivuustiedot, ota yhteyttä Dysonin asiakaspalveluun.
- Mobiililaitteessa on oltava Bluetooth 4.0 -tuki (Bluetooth Low Energy), jotta valaisimeen voidaan muodostaa yhteys. Tarkista yhteensopivuus laitteen teknisistä tiedoista.

HÄVITTÄMINEN

- Dysonin tuotteet valmistetaan hyvälaatuisista, kierrätettävistä materiaaleista. Pyydämme, että hävität tuotteen vastuullisella tavalla ja kierrätät sen mahdollisuuksien mukaan.
- Hävitä paikallisten määräysten mukaisesti. Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteenä EU-alueella.  Estä mahdolliset hallitsemattomasta jätteiden hävittämisestä aiheutuvat ympäristö- ja terveyshaitat kierrättämällä tuote vastuullisesti, mikä edistää materiaaliresurssien kestävää uudelleenkäyttöä. Jos haluat palauttaa käytetyn laitteen, käytä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta olet ostanut tuotteen. He voivat kierrättää tuotteen ympäristöystävällisesti.

5 VUODEN TAKUUN EHDOT

DYSONIN MYÖNTÄMÄN 5 VUODEN JATKETUN TAKUUN EHDOT

MITÄ TAKUU KATTAÄ

- Dyson-valaisimen korjauksen tai vaihdon (vaihdosta päättää Dyson), mikäli siinä on todettu materiaalivika, kokoonpanossa tapahtunut virhe tai toiminnallinen vika

5 vuoden sisällä osto- tai toimituspäivästä (jos tarvittavaa osaa ei enää ole saatavilla, Dyson vaihtaa sen vastaavaan varaosaan).

- Myytessä tätä valaisinta EU:n ulkopuolella takuu on voimassa vain, jos valaisinta käytetään sen myyntimaassa.
- Myytessä tätä valaisinta EU:n alueella takuu on voimassa vain, (i) jos valaisinta käytetään sen myyntimaassa tai (ii) jos valaisinta käytetään Itävallassa, Belgiassa, Ranskassa, Saksassa, Irlannissa, Italiassa, Alankomaissa, Espanjassa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja vastaavaa, samalla nimellisjännitteellä varustettua mallia myydään kyseisessä maassa.

MITÄ TAKUU EI KATA

Dysonin myöntämä takuu ei kata valaisimen korjausta tai vaihtoa silloin, kun vika johtuu seuraavista syistä:

- Valaisimen suositeltujen huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä aiheutuvat vahingot.
- Vahinko, huolimattomuudesta tai väärinkäytöstä aiheutunut vaurio tai Dysonin käyttöoppaan ohjeiden vastaisesta valaisimen käytöstä tai käsittelystä aiheutunut vaurio.
- Valaisimen käyttö johonki muuhun kuin sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
- Dysonin ohjeiden vastaisesti koottujen tai asennettujen osien käytöstä aiheutuneet vauriot.
- Muiden kuin Dysonin suosittelemien osien käytöstä aiheutuneet vauriot.
- Virheellinen asennus (paitsi valtuutetun huollon suorittama).
- Muun kuin Dysonin valtuuttaman huoltoliikkeen suorittamien korjausten tai muutosten aiheuttamat vauriot.
- Normaali kuluminen (kuten sulake ym.).

Jos et ole varma siitä, mitä takuusi kattaa, ota yhteys Dysonin asiakaspalveluun.

TAKUUN YHTEENVETO

- Takuu astuu voimaan ostopäivästä alkaen (tai toimituspäivästä, jos se on myöhempi kuin ostopäivä).
- Ennen Dyson-valaisimen huoltotyön aloittamista sinun on esitettävä alkuperäinen toimitus- tai ostotosite (sekä mahdollinen jälleenmyyntitosite). Ilman kuittia huoltotyö veloitetaan. Säilytä kuitti tai toimitusvahvistus.
- Kaikki huoltotoimenpiteet suoritetaan Dysonin valtuuttamassa huoltoliikkeessä.
- Kaikki vaihdetut osat siirtyvät Dysonin omistukseen.
- Dyson-valon takuukorjaus tai -vaihto ei pidennä takuuaikaa.
- Takuu tarjoaa lisäetuja, jotka eivät vaikuta kuluttajan laillisiin oikeuksiin.

TÄRKEÄÄ TIETOA SUOJAUSTIEDOT

Sinun on ilmoitettava perusyhteystietosi, kun rekisteröit Dyson-tuotteen tai Dyson Link-sovelluksen.

DYSON LINK -SOVELLUKSEN AVULLA TEHTÄVÄN REKISTERÖINNIN YHTEYDESSÄ

Tarvitsemme perusyhteystietosi Dyson Link-sovelluksen rekisteröimistä varten. Näin voimme yhdistää tuotteesi turvallisesti sovellukseen.

DYSON-VALAISIMEN REKISTERÖINNIN YHTEYDESSÄ:

Tarvitsemme perusyhteystietosi tuotteen rekisteröimistä ja takuun tarjoamista varten.

- Voit valita rekisteröitymisen yhteydessä, haluatko saada Dysonilta tiedotteita. Jos sallit Dysonin lähettää tiedotteita, saat tietoja erikoistarjouksista sekä uusimmista innovaatioista. Dyson ei koskaan myy tietojasi kolmansille osapuolille ja käyttää antamiasi tietoja ainoastaan Dysonin sivustolla olevien yksityisyyspoliittien mukaisesti. (privacy.dyson.com)

TIETOA VAATIMUSTENMUKAISUUDESTA

2402–2482 MHz, enint. 10 mW

Dyson vakuuttaa, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaa koskevien säännösten mukainen.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus:

www.dyson.fi/support/compliance.aspx

NO

Innhold

Kom i gang

- 224 Registrering
- 226 Viktige sikkerhetsinstrukser
- 230 Montering
- 232 Kontroller
- 234 Fargetemperatur
- 236 Lysstyrke
- 238 Innstillinger
- 240 Deaktivere/aktivere trådløs Bluetooth®-teknologi
- 241 USB-C-ladepunkt

Ytterligere informasjon

- 242 Dyson Link-apptilkobling
- 242 Kassering
- 242 Betingelser for Dysons 5 års garanti
- 244 Viktig informasjon om databeskyttelse
- 244 Viktig informasjon

Takk for at du valgte å kjøpe en Dyson-lampe



Last ned den nyeste Dyson Link-appen fra App store eller Google Play. Åpne appen og følg instruksjonene på skjermen for å koble til lampen.



Internett

www.dyson.no/support



Telefon:

+47 80022644



Apple og Apple-logoen er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et servicemerke som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. Google Play og Google Play-logoen er varemerker som tilhører Google Inc..



Bluetooth®-ordmerket og logoen er registrerte varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Dyson er under lisens.

Registrering

Når du har registrert din kostnadsfrie 5 års inkluderte garanti, vil Dyson-produktet ditt være dekket for deler og arbeid i 5 år fra kjøpsdatoen, i henhold til betingelsene i garantien. Hvis du har spørsmål om Dyson-produktet, kan du ringe Dyson Helpline og oppgi serienummer og hvor og når du kjøpte produktet. De fleste spørsmål kan avklares på Helpline-telefonen med hjelp fra en av de kvalifiserte medarbeiderne våre.

Du finner serienummeret på lampens fot.

Gå inn på www.dyson.no/support for hjelp på nett, støttevideoer, generelle tips og nyttig informasjon om Dyson.

Skriv ned serienummeret for senere referanse.

Denne illustrasjonen er bare et eksempel.



Registrer med smarttelefonen

Last ned Dyson Link-appen, så blir du veiledet gjennom registreringen som del av oppsettet.



Registrere på Internett

Besøk vårt nettsted for å registrere din fulle garanti for deler og utførelse på Internett. www.dyson.no/register



Registrere via telefon

Ring din dedikerte Helpline.
+47 80022644

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Før du tar i bruk denne lampen, må du lese alle instruksjoner og advarsler i denne håndboken og på selve lampen

Når du bruker elektrisk utstyr, må du alltid ta grunnleggende forholdsregler, blant annet følgende:

ADVARSEL

Disse advarslene gjelder lampen og, eventuelt, ladere eller nettdaptere.

For å redusere fare for brann, elektrisk støt eller skade:

1. Denne Dyson-lampen kan kun brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller med mangel på kunnskap eller erfaring, hvis en ansvarlig person følger med og instruerer dem om sikker bruk av lampen og om farene ved bruken. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn.
2. Må ikke brukes som leketøy. Vær spesielt oppmerksom ved bruk av lampen i nærheten av barn.
3. Påse at lampen er montert i samsvar med instruksjonene, før bruk.
4. Kun egnet for innendørs bruk (0°C (32°F) – 40°C (104°F)).
5. Må kun brukes som beskrevet i denne Dyson-manualen. Du må ikke utføre noe annet vedlikehold enn etter råd fra Dyson Helpline.
6. Hvis lampen ikke fungerer som det skal, har fått et hardt slag, er blitt mistet i gulvet, skadet, etterlatt utendørs eller mistet i vann, må det ikke brukes, og du må kontakte Dyson Helpline.
7. Hvis det er behov for en service eller reparasjon, kontakter du Dyson Helpline så vi kan diskutere de tilgjengelige alternativene. Ikke demonter lampen siden det kan føre til elektrisk støt eller brann hvis produktet blir satt sammen feil igjen.
8. Ikke ta i noen del av lampen, ledningen eller støpselet med våte hender.
9. Må ikke brukes når ledningen eller støpselet er skadet. Hvis ledningen er skadet, må den byttes ut av Dyson, representanter for Dyson eller lignende kvalifisert personell for å unngå fare.
10. Ikke strekk ledningen eller legg den under belastning. Hold ledningen unna varme overflater.
11. Ikke legg ledningen under møbler eller apparater. Ikke dekk til ledningen med matter, løpere eller lignende. Legg ledningen i et lite trafikkert område og på et sted hvor ingen snubler i den.
12. Ikke ta ut støpselet ved å trekke i ledningen. Grip tak i støpselet, ikke ledningen, for å ta det ut. Bruk av skjøteledning frarådes.
13. Slå av alle brytere før du trekker ut støpselet. Trekk ut støpselet når lampen ikke skal brukes over lengre perioder. Rull sammen ledningen for å unngå snubelfare.
14. Må ikke brukes i nærheten av ovner, peiser, komfyrer eller andre større varmekilder.


15. Lyskilden kan ikke skiftes ut.
Når lyskildens levetid er over, må hele lampen skiftes ut. Utskiftning ved endt levetid dekkes ikke av garantien.

LES OG TA VARE PÅ DISSE IN- STRUKSJONENE


Montering

Det er viktig at lampen er montert som vist.
Teipen må ikke fjernes før lampen er fullstendig montert.


1




2

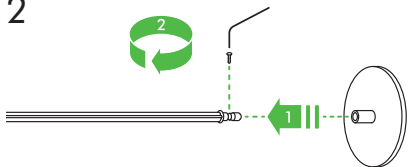


3

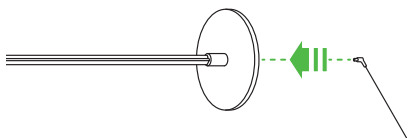



4

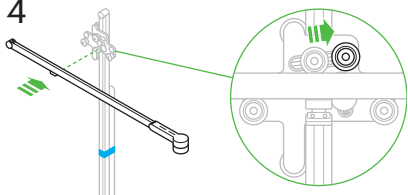


5

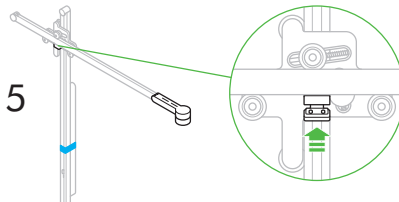


6

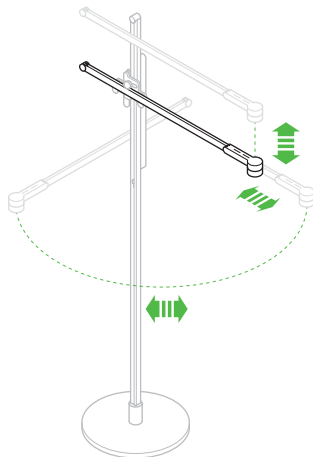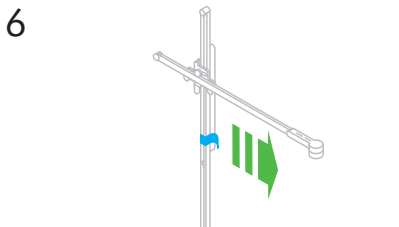

Kontroller

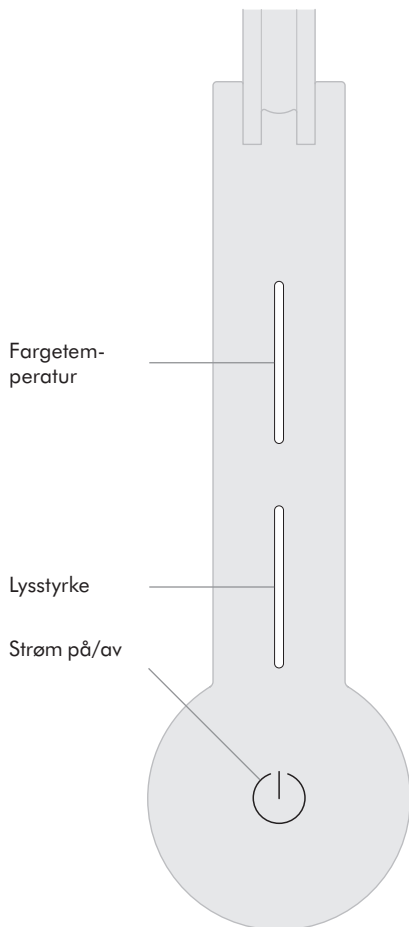

232

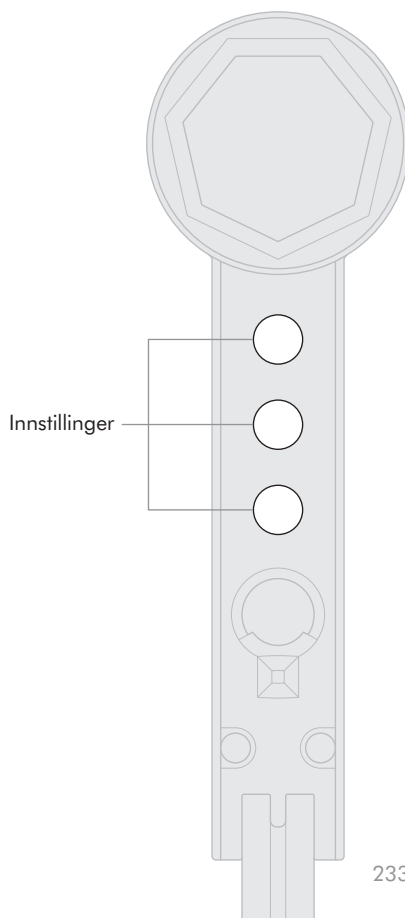


233


Fargetemperatur

For å lese mer om lampens fargetemperaturer og få mest mulig ut av lampen din, kan du gå inn på Dyson Link-appen eller på www.dyson.no på nett.

Sveip nedover to ganger, for å endre lysets fargetemperatur fra varm til kald.

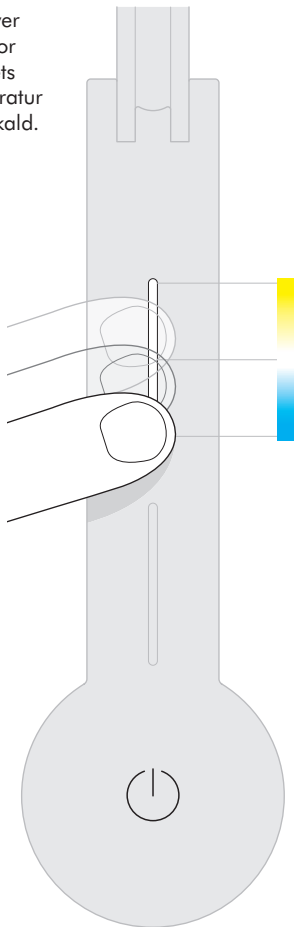


Trykk for å bytte raskt mellom fargetemperaturer.

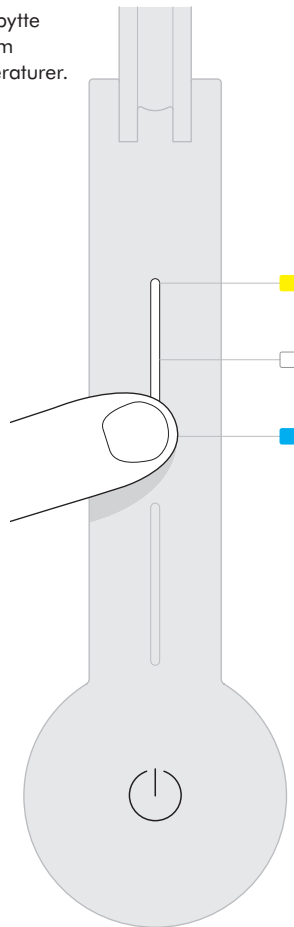


Lysstyrke

For å finne ut mer om lysstyrkenivåer og for å få det beste ut av lampen din, gå til Dyson Link-appen eller på nettstedet på www.dyson.no

Sveip for å
endre lysstyrken.

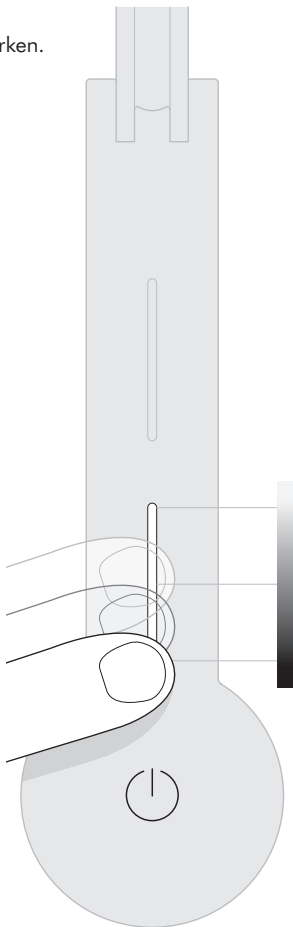

Slå lett for raskt
å endre nivåene
på lysstyrken.

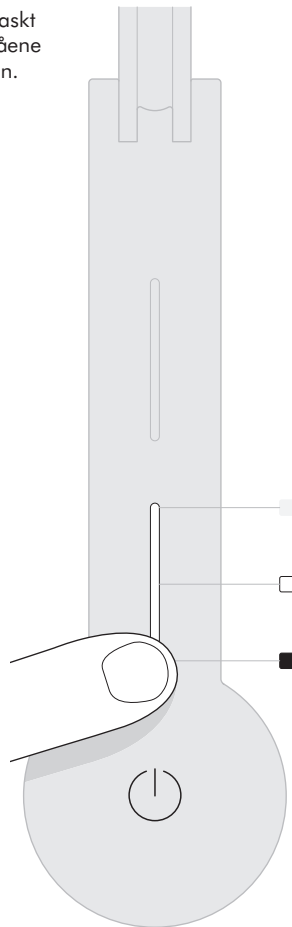

Innstillinger

For å lese mer om innstillinger og få mest mulig ut av lampen din, kan du gå til Dyson Link-appen eller på www.dyson.no på nett.



Forandrer automatisk lysstyrken og fargen i henhold til din geografiske plassering, gjennom hele dagen når du er koblet til Bluetooth eller Dyson Link-appen.




Lampen slår seg av etter to minutter hvis det ikke registreres noen personer i nærheten.



Lampen justerer seg til bakgrunnslysforholdene og holder arbeidsplassen jevnt opplyst.

Hvis du vil ha mer informasjon om å bruke lyset uten å koble til Dyson Link-appen: www.dyson.no/support

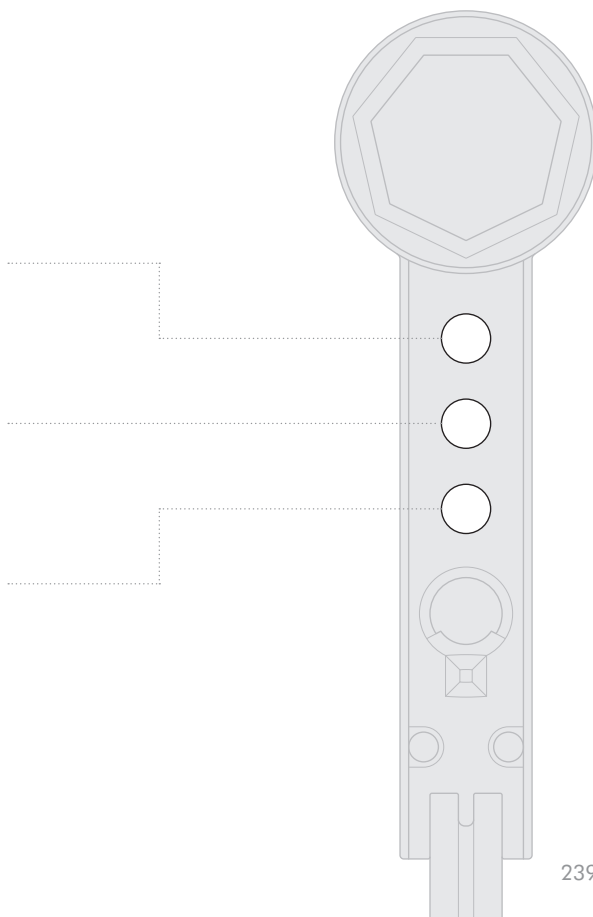


Deaktivere/ aktivere trådløs Bluetooth® -teknologi

Lyset har trådløs Bluetooth®-teknologi aktivert som standard.

Trykk og hold inne midtknappen til de tre knappenes LED-lys blinker. Hovedlyskilden slås av og på igjen for å vise at Bluetooth er deaktivert.


Gjenta instruksjonene ovenfor for å aktivere Bluetooth igjen. Hovedlyskilden blinker to ganger for å vise at Bluetooth er aktivert igjen.

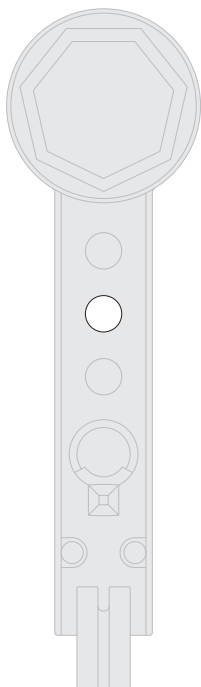

USB-C- ladepunkt



Plugg inn mobilenhetene dine for å lade opptil 1,5 A ved 5 V.

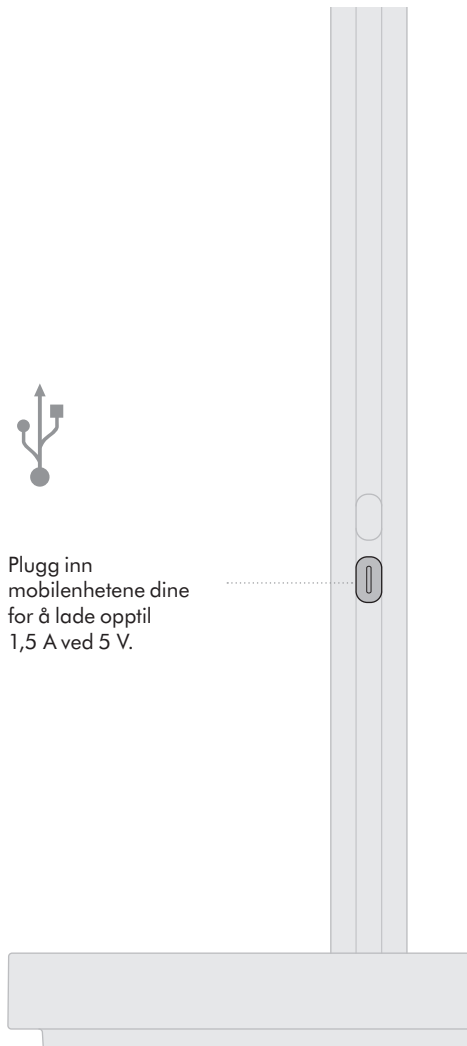

Ytterligere informasjon

DYSON LINK-APPTILKOBLING

- Dyson bestreber seg på å sikre at teknologien vår er kompatibel med gjeldende operativsystemer, men dette garanteres ikke. Hvis du har spørsmål eller ønsker å sjekke den nyeste kompatibiliteten, kan du kontakte Dyson Helpline.
- Mobilenheten din må støtte Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy) for å kunne opprette en tilkobling med lampen. Sjekk spesifikasjonene for enheten for kompatibilitet.

KASSERING

- Dyson-produkter er laget av førsteklasses gjenvinnbare materialer. Resirkuleres om mulig.
- Kasserer i samsvar med lokale regler og forskrifter.

 Denne merkingen angir at dette produktet ikke må kasserer sammen med annet husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EU. For å hindre mulig skade på miljøet eller på menneskers helse på grunn av uforsvarlig kassering av avfall må produktet resirkuleres på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser. Når du skal returnere det brukte apparatet, må du bruke retur- og innsamlingssystemene eller kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta imot dette produktet for miljøvennlig resirkulering.

BEGRENSET 5 ÅRS GARANTI

BETINGELSER FOR DYSONS 5 ÅRS
BEGRENSEDE GARANTI

DETTE DEKKES

- Reparasjon eller erstatning av Dyson-lampen, (etter Dysons forgodtbefinnende) hvis den skulle vise seg å være defekt på grunn av feil i materialer, utførelse eller funksjon, innen 5 år etter kjøp eller levering. Hvis en del ikke lenger er tilgjengelig eller ikke lenger

produseres, vil Dyson erstatte den med en fungerende erstatningsdel.

- Der denne lampen selges utenfor EU, er garantien gyldig kun når lampen installeres og brukes i det landet der den ble solgt.
- Der denne lampen selges innen EU, vil denne garantien kun gjelde (i) hvis lampen brukes i det landet der den ble solgt eller (ii) hvis lampen brukes i Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Spania eller Storbritannia, og den samme modellen som denne lampen selges med samme merkespenning i det relevante landet.

DETTE DEKKES IKKE

Dysons garanti omfatter ikke reparasjon og utskifting av lamper der feilen skyldes følgende:

- Skade forårsaket ved å ikke utføre det anbefalte vedlikeholdet på lampen.
- Skade ved uhell, feil som oppstår som følge av feilaktig bruk eller vedlikehold, misbruk, uforsiktighet eller håndtering av lampen på en måte som ikke samsvarer med Dysons brukerhåndbok.
- Bruk av lampen til noe annet enn det er designet for.
- Feil som følge av bruk av deler som ikke er satt sammen eller installert i henhold til Dysons instruksjoner.
- Feil som følge av bruk av deler og tilbehør som ikke er Dyson originaldeler.
- Feil som følge av feilaktig installasjon (unntatt når installasjonen er gjort hos Dyson).
- Feil som følge av reparasjoner eller endringer utført av andre parter enn Dyson eller Dysons autoriserte agenter.
- Normal slitasje (dvs. sikring osv.).

Hvis du er i tvil om hva som dekkes av garantien, kan du ta kontakt med Dyson Helpline.

SAMMENDRAG AV DEKNING

- Garantien trer i kraft på kjøpedatoen (eller leveringsdatoen hvis den kommer senere).

- Før det kan utføres arbeid på Dyson-lampen, må du legge frem kjøpebevis og følgeseddel (både original og eventuelt etterfølgende). Uten et slikt bevis skal alt arbeid betales. Ta vare på kvittering og følgeseddel.
- Alt arbeid i forbindelse med mangler utføres av Dyson eller Dysons autoriserte agenter.
- Alle deler som skiftes ut blir Dysons eiendom.
- Reparasjon eller erstatning av din Dyson-lampe under garantien vil ikke forlenge garantiperioden.
- Garantien gir fordeler som kommer i tillegg til og ikke påvirker lovbestemte rettigheter du har som forbruker.

VIKTIG

DATAVERNINFORMASJON

Du må gi oss grunnleggende kontaktopplysninger når du registrerer ditt Dyson-produkt eller Dyson Link-appen.

NÅR DU REGISTRERER DEG VIA DYSON LINK-APPEN

Du må gi oss grunnleggende kontaktopplysninger for å registrere Dyson Link-appen. Dette gjør at vi trygt kan koble produktet ditt til din app.

NÅR DU REGISTRERER DYSON-LAMPEN:

Du må angi grunnleggende kontaktinformasjon for å registrere produktet ditt og gjøre det mulig for oss å støtte garantien din.

- Når du registrerer deg, får du mulighet til å velge om du vil motta kommunikasjon fra oss. Hvis du velger å motta kommunikasjon fra Dyson, sender vi deg informasjon om spesialtilbud og nyheter om våre siste nyvinninger. Vi vil aldri selge opplysningene dine til tredjeparter, og bare bruke opplysningene som du deler med oss, som definert av personvernerklæringene på nettstedet vårt: privacy.dyson.com.

KONFORMITETSIKTFORMASJON

2402 Mhz–2482 MHz, maks 10 mW

Dyson erklærer herved at dette produktet overholder de essensielle kravene og andre relevante bestemmelser i Direktiv 2014/53/EU.

EC-konformitetserklæring:

<http://www.dyson.no/support/compliance.aspx>

SE Innehåll

Komma igång

- 248 Registrering
- 250 Viktiga säkerhetsinstruktioner
- 254 Montering
- 256 Kontrollering
- 258 Färgtemperatur
- 260 Ljusstyrka
- 262 Inställningar
- 264 Inaktivera/aktivera den trådlösa Bluetooth®-tekniken
- 265 Uttag för USB-C-laddning

Ytterligare information

- 266 Anslutning med Dyson Link-app
- 266 Kassering
- 266 Villkor för Dysons 5-årsgaranti
- 268 Viktig information om dataskydd
- 268 Viktig information

Tack för att du valt att köpa en lampa från Dyson



Ladda hem den senaste Dyson Link-appen från App Store eller Google Play. Öppna appen och följ anvisningarna på skärmen för att ansluta till din lampa.



På Internet

www.dyson.se/support



Via telefon

020 0125472



Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc, registrerade i USA och i andra länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc, registrerat i USA och i andra länder. Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google Inc.



Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och Dysons användning av sådana märken sker alltid på licens.

Registrering

Efter registrering av din 5-åriga garanti kommer din Dyson-apparat att vara skyddad avseende reservdelar och arbetstid under en period av 5 år från inköpsdatum, under förutsättning att garantivillkoren efterlevs. Om du har frågor om din Dyson-apparat kan du ringa Dysons hjälplinje. Se till att du har apparatens serienummer och information om var och när du köpt apparaten till hands. De flesta frågor kan besvaras per telefon av den utbildade personalen som arbetar vid Dysons hjälplinje.

Ditt serienummer hittar du vid lampfoten.

Besök www.dyson.se/support för att få tillgång till hjälp online, supportvideoklipp, allmänna tips samt användbar information om Dyson.

Notera ditt serienummer för framtida referens.



Bilden är endast avsedd som en illustration.



Registrera med din smartphone

Ladda hem Dyson Link-appen och registrera dig som en del av installationen.



Registrera online

Besök vår webbplats för att registrera din kompletta detalj- och tillverkningsgaranti online.
www.dyson.se/register



Registrera per telefon

Ring vår speciella hjälptelefon.
020 0125472

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs alla instruktioner och varningar i denna bruksanvisning och på lampan innan lampan används.

När en elektrisk apparat används ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid tillämpas, inklusive följande:

VARNING

Dessa varningar gäller lampan och där så är tillämpligt även laddare eller nätadapterar.

Minska risken för brand, elektriska stötar och personskador:

1. Den här Dyson-lampan kan användas av personer med nedsatt fysisk, motorisk eller slutledningsförmåga, eller som har bristande erfarenhet och kunskap, endast om de övervakas eller instruerats av en ansvarig person gällande användning av lampan på ett säkert sätt och har förståelse för de risker som finns. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn.
2. Låt den inte användas som en leksak. Var uppmärksam när lampan används i närheten av barn.
3. Se till att lampan är färdigmonterad i enlighet med anvisningarna innan den används.
4. Endast lämplig för användning inomhus (0°C (32°F) – 40°C (104°F)).
5. Använd bara i enlighet med beskrivningen i Dysons bruksanvisning. Utför inget underhåll utöver vad som tillråds av Dysons hjälplinje.
6. Om lampan inte fungerar som den ska, har fått en ordentlig smäll, tappats, skadats, lämnats utomhus eller tappats ner i vatten, ska den inte användas. Kontakta Dysons hjälplinje.
7. Om du behöver någon form av underhåll eller reparation, kontakta kundservicelinjen för att bestämma tillgängliga alternativ. Demontera inte lampan, om du inte monterar tillbaka den på korrekt sätt, kan det finnas risk för elektrisk stöt eller brand.
8. Hantera inte någon del av lampan, kabeln eller kontakten med våta händer.
9. Använd inte en trasig sladd eller stickkontakt. Om elsladden är skadad måste den, för att undvika skada eller olyckshändelse, bytas ut av Dyson, företagets representant eller annan yrkeskunnig person.
10. Sträck inte sladden och utsätt den inte för påfrestningar. Håll sladden borta från våta ytor.
11. Dra inte sladden under möbler eller apparater. Täck inte sladden med grova mattor, löpare eller motsvarande övertäckningar. Håll sladden borta från trafikerade områden och se till att ingen kan snubbla på den.
12. Dra inte ur sladden genom att dra i kabeln. För att dra ur sladden, greppa i stickproppen, inte sladden. Användning av förlängningssladd rekommenderas ej.


13. Stäng av alla manöverorgan innan du drar kontakten ur vägguttaget. Dra ur kontakten om du inte ska använda apparaten under en längre tid. Linda upp sladden så att ingen kan snubbla på den.
14. Använd inte apparaten i närheten av värmepannor, eldstäder, ugnar eller andra föremål som avger höga temperaturer.
15. Ljuskällan kan inte bytas; när ljuskällan är förbrukad ska hela lampan bytas. Byte efter förbrukad livslängd omfattas inte av garantin.

LÄS OCH SPARA DESSA INSTRUK- TIONER


Montering

Det är viktigt att lampan monteras på det sätt som visas.
Ta inte bort frakttejpen förrän lampan är färdigmonterad.


1




2

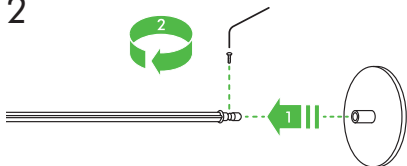


3

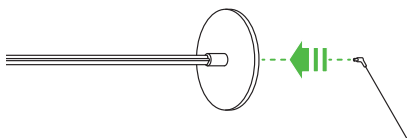



4

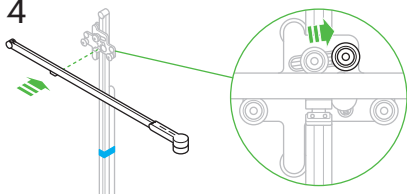


5

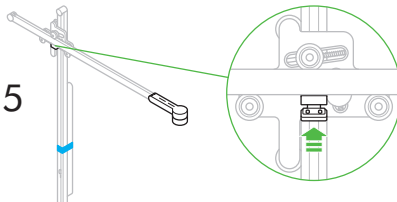


6

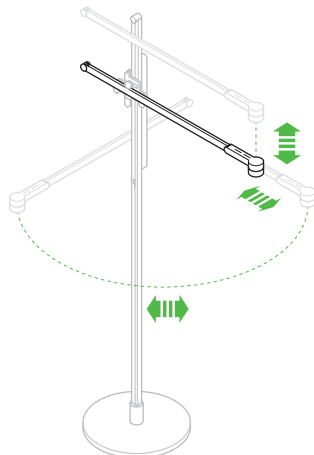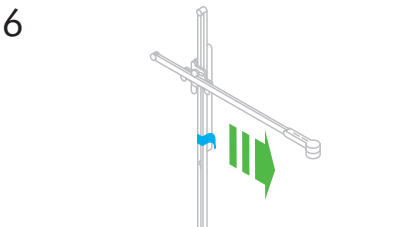

Kontrollering

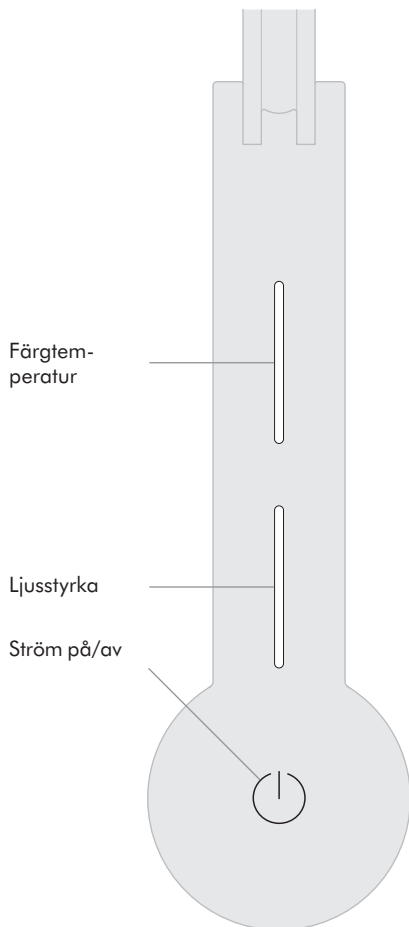

256

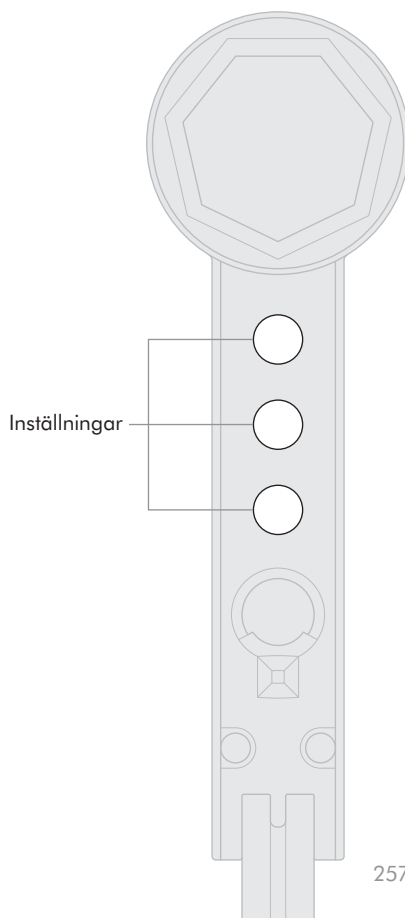


257


Färgtemperatur

För att få veta mer om olika färgtemperaturer och utnyttja din lampa maximalt, gå till Dyson Link-appen eller till webbplatsen www.dyson.se

Svep för att
ändra lampans
färgtemperatur från
varm till kall.

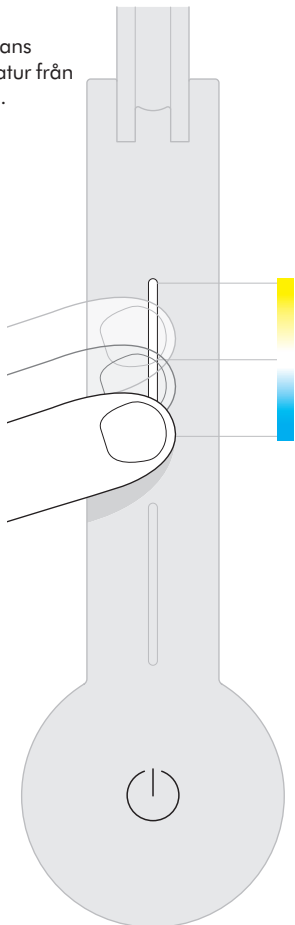


Tryck för att växla
snabbt mellan
färgtemperaturer.

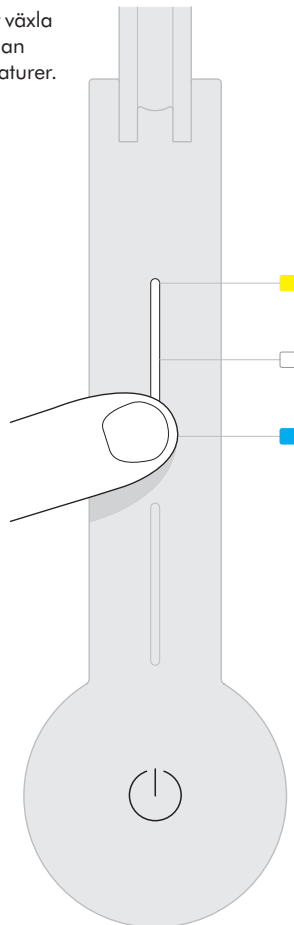


Ljusstyrka

Svep för att ändra lampans ljusstyrka.

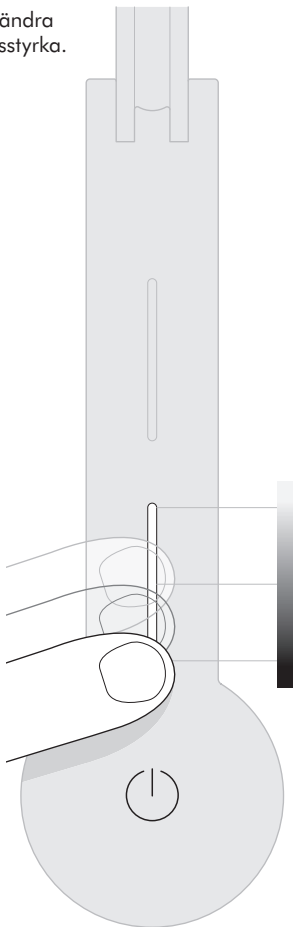

För att få veta mer om olika ljusstyrkor och utnyttja din lampa på bästa sätt, gå till Dyson Link-appen eller till webbplatsen www.dyson.se

Tryck för att växla snabbt mellan olika ljusstyrkor.

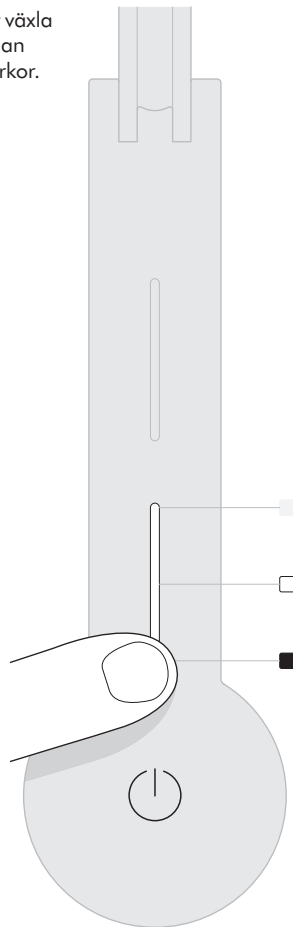

Inställningar

För att få veta mer om inställningar och utnyttja din lampa maximalt, gå till Dyson Link-appen eller till webbplatsen www.dyson.se



Ändrar ljusstyrka och färg automatiskt efter din geografiska position under hela dagen när den är ansluten via Bluetooth till Dyson Link-appen.




Lampan släcks efter två minuter om inte någon närvaro har registrerats.



Lampan anpassar sig efter de omgivande ljusförhållandena och håller en jämn ljusstyrka över arbetsplatsen.

Mer information om att använda din lampa utan att ansluta den till Dyson Link-appen:
www.dyson.se/support

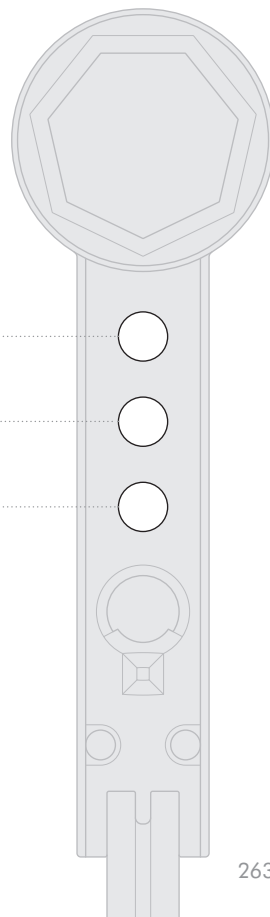


Inaktivera/aktivera den trådlösa Bluetooth® -tekniken

Lampan har den trådlösa Bluetooth®-tekniken aktiverad som standard.

Håll den mellersta knappen intryckt tills diodlamporna på de tre knapparna blinkar. Huvudljuskällan slocknar och tänds igen för att visa att Bluetooth har inaktiverats.


Upprepa instruktionerna ovan för att återaktivera Bluetooth. Huvudlampan blinkar två gånger för att visa att Bluetooth har återaktiverats.

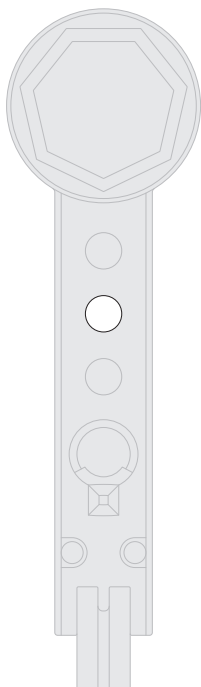

Uttag för USB-C-laddning



Plugga in dina mobila enheter för att ladda upp till 1,5 A vid 5 V.

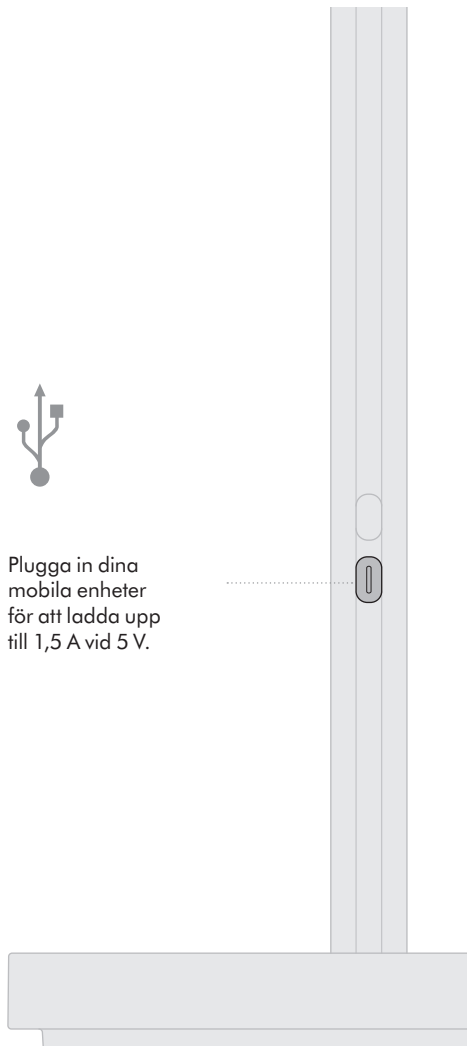

Ytterligare information

ANSLUTNING MED DYSON LINK-APP

- Dyson strävar efter att vår teknik ska vara kompatibel med aktuella operativsystem, men det kan inte garanteras. Ring Dysons hjälplinje om du har frågor eller vill kontrollera den senaste kompatibiliteten.
- Din mobila enhet måste ha stöd för Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy, låg effekt) för att upprätta en anslutning till lampan. Kontrollera din enhets specifikation angående kompatibilitet.

KASSERING

- Dyson-produkter tillverkas av material som i hög grad är återvinningsbara. Kassera den här produkten på ett ansvarsfullt sätt och lämna den till återvinning om så är möjligt.
- Kasta i enlighet med lokala föreskrifter eller bestämmelser.

 Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kasseras med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra eventuella skador på miljö eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, bör det återvinnas ansvarigt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. För att återvinna din begagnade enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta den återförsäljare där produkten köptes. De kan ta den här produkten till miljövänlig återvinning.

5 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI

VILLKOR FÖR DYSONS BEGRÄNSADE 5-ÅRSGARANTI

VAD GARANTIN OMFATTAR

- Reparation eller byte av din Dyson-lampa (enligt Dysons gottfinnande) om den visar sig vara defekt på grund av material, utförande eller funktion inom 5 år efter köpet eller

leveransen (om någon del inte längre finns eller tillverkas kommer Dyson att ersätta den med en annan fungerande del).

- Om denna lampa säljs utanför EU gäller den här garantin endast om lampan används i det land där den såldes.
- Om denna lampa säljs inom EU gäller den här garantin endast (i) om lampan används i det land där den såldes eller (ii) om lampan används i Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Spanien eller Storbritannien och samma modell som denna lampa säljs för samma nätspänning i det aktuella landet.

VAD SOM INTE OMFATTAS

Dyson står inte för reparation eller byte av en lampa om felet är ett resultat av:

- Skada orsakad av att det rekommenderade underhållet av lampan inte har utförts.
- Oavsiktlig skada, fel orsakade av vårdslös användning eller vård, missbruk, försummelse, vårdslös hantering eller en hantering av lampan som inte är förenlig med Dysons bruksanvisning.
- Användning av lampan för något annat ändamål än vad den utformats för.
- Användning av delar som inte monterats eller installerats i enlighet med instruktionerna från Dyson.
- Användning av delar och tillbehör som ej är Dyson-originaldelar.
- Felaktig installation (förutom då installationen har utförts av Dyson).
- Reparationer eller förändringar som utförts av andra än Dyson eller dess auktoriserade ombud.
- Normalt slitage (t.ex. säkring m.m.).

Kontakta Dysons hjälptelefon om du är osäker på vad din garanti omfattar.

SAMMANFATTNING AV GARANTIN

- Garantin träder i kraft vid inköpsdatumet (eller leveransdatumet om detta infaller senare).
- Du måste kunna styrka (både det ursprungliga och eventuella efterföljande) leverans/inköp innan något arbete kan utföras på din Dyson-lampa. Utan detta bevis kommer allt arbete som utförs att debiteras. Behåll ditt kvitto eller din följesedel.
- Allt arbete kommer att utföras av Dyson eller dess auktoriserade ombud.
- Delar som ersätts tillfaller Dyson.
- Reparation eller byte av Dyson-lampan under garantitiden förlänger inte garantin.
- Garantin ger extra förmåner som på intet sätt påverkar eller förtär dina befintliga och lagstadgade rättigheter som konsument.

VIKTIG INFORMATION OM DATASKYDD

Du behöver ge oss grundläggande kontaktuppgifter när du registrerar din Dyson-produkt eller Dyson Link-appen;

VID REGISTRERING VIA DYSON LINK-APPEN

Du behöver ge oss grundläggande kontaktuppgifter för att registrera Dyson Link-appen; det ger oss möjlighet att på ett säkert sätt koppla din produkt till ditt exemplar av appen.

VID REGISTRERING AV DIN DYSON-LAMPA:

Du behöver ge oss grundläggande kontaktuppgifter för att registrera din produkt och för att ge oss möjlighet att stötta dig genom garantin.

- När du registrerar dig kommer du att ha möjlighet att välja om du vill eller inte vill ha meddelanden från oss i framtiden. Om du registrerar dig för att få meddelanden från Dyson kommer vi att skicka information om specialerbjudanden och våra senaste innovationer. Vi säljer aldrig dina uppgifter till tredje part och använder bara information som du ger oss i enlighet med våra integritetspolicies, vilka finns att läsa på vår webbplats privacy.dyson.com

INFORMATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE

2402 MHz – 2482 MHz, 10 mW max

Härmed försäkrar Dyson att den här produkten uppfyller de väsentliga kraven i, och andra relevanta delar av direktiv 2014/53/EU.

EU-försäkran om överensstämmelse:

<http://www.dyson.se/support/compliance.aspx>

EN

www.dyson.com
(+44) 0800 345 7788
askdyson@dyson.co.uk
Dyson Technology Limited, Tetbury Hill, Malmesbury,
Wiltshire, SN16 0RP

DE/AT/CH**DE**

www.dyson.at
(+49) 0800 3131 319
business@dyson.de
Dyson Servicecenter - DVG -, Birkenmaastr.
5,53340 Meckenheim

AT

www.dyson.at
0800 28 67 46
info-austria@dyson.com
Dyson Kundendienst, Holzmanngasse 5, 1210 Wien

CH

www.dyson.ch
(+41) 0848 807 817
business@dyson.ch
Dyson SA, Hardturmstrasse 253, CH-8005 Zürich

ES

www.dyson.es
(+34) 900 803 650
business@dyson.es
CPM International Telebusiness SL, Edificio Ono,
Carrer de Lepant 350, Planta 1a, 08025 Barcelona

FR/BE/CH**FR**

www.dyson.fr
(+33) 0800 945 802
help@dysonairblade.fr
CPM International Telebusiness SL, Edificio Ono,
Carrer de Lepant 350, Planta 1a, 08025 Barcelona,
Spain

BE

www.dyson.be
(+32) 0800 39 209
help@dysonairblade.be
Dyson, Vlaamse Kaai 55, 2000 Antwerpen,
België/Belgique

CH

www.dyson.ch
(+41) 0848 807 817
business@dyson.ch
Dyson SA, Hardturmstrasse 253, CH-8005 Zürich

IT/CH**IT**

www.dyson.it
(+39) 800 976 027
help@dysonairblade.it
CPM International Telebusiness SL, Edificio Ono,
Carrer de Lepant 350, Planta 1a, 08025 Barcelona,
Spain

CH

www.dyson.ch
(+41) 0848 807 817
business@dyson.ch
Dyson SA, Hardturmstrasse 253, CH-8005 Zürich

NL/BE**NL**

www.dyson.nl
(+31) 0800 020 6204
help@dysonairblade.nl
Dyson BV, Fred. Roeskestraat 109, 1076 EE
Amsterdam, Nederland/The Netherlands

BE

www.dyson.be
(+32) 0800 39 209
help@dysonairblade.be
Dyson, Vlaamse Kaai 55, 2000 Antwerpen,
België/Belgique

RU

www.dyson.com.ru
8 800 100 100 2
info.russia@dyson.com
Адрес для почтовых отправлений: 119048,
Москва, Усачева 35А, ООО «ДАЙСОН»

DK

www.dyson.dk
+45 80705002
serviceprofessional@dyson.dk
Dyson Sweden AB, c/o Convendum, Vasagatan 16,
111 20 Stockholm

FI

www.fi.dyson.com
010 321 5080
myynti@aqva.fi
AQVA Finland Oy, Haukilahdenkatu 4,
00550 Helsinki, Finland

NO

www.dyson.no
+47 80022644
serviceprofessional@dyson.no
Dyson Sweden AB, c/o Convendum, Vasagatan 16,
111 20 Stockholm

SE

www.dyson.se

020 0125472

ServiceProfessional@dyson.se

Dyson Sweden AB, c/o Convendum, Vasagatan 16,
111 20 Stockholm

www.dyson.com

JN.94648 PN.267464-12-02 17.10.18 RCS PARIS 410 191 589